


testo 608 - H1/H2

Інструкція з експлуатації



Нормативи ЕС:2014/30/ЕС

- Примітки:
- Встановить батарейку, прилад готовий до роботи
 - Прилад контролює ємність батарейки
 - При появі символу (розряджена батарейка), прилад може ще працювати:
 - testo 608 - H1 приблизно 14 днів
 - testo 608 - H2 приблизно 8 днів (миготить повідомлення «Alarm»)
 - При заміні батарейки налаштування не збиваються.
 - Не використовуйте прилад в забрудненому середовищі (наявність в повітрі пилу, олії, випаровування агресивних хімічних розчинів)
 -

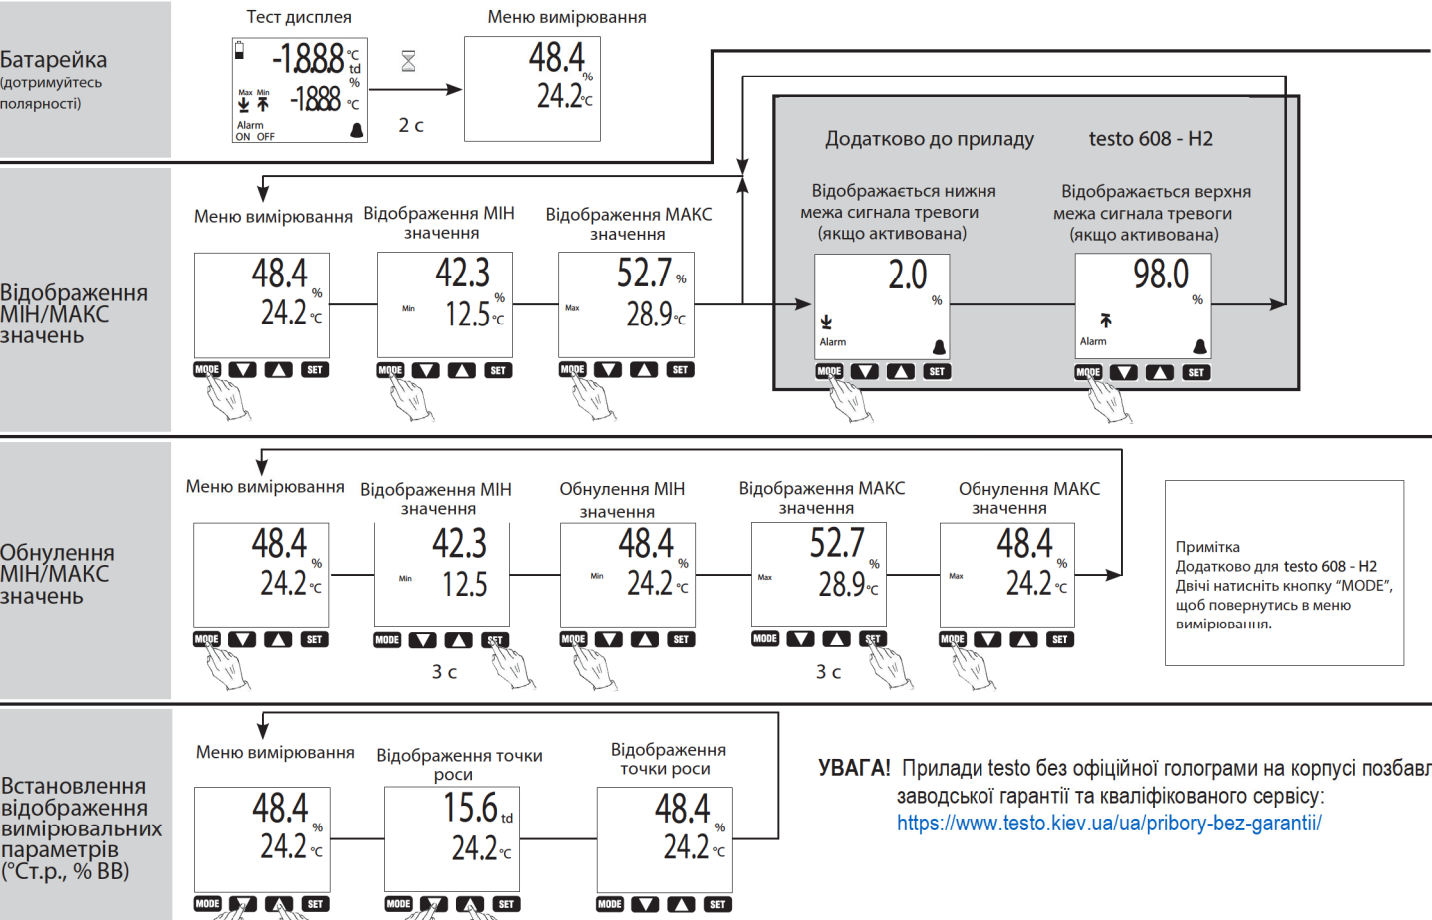

Технічні дані: testo 608-H1/H2		
Вимірювальні параметри	Відносна вологість / Температура (°C; °F) / Т. роси	
Сенсори	BB, NTC	
Діапазон вимірювань testo 608-H1	10...95% BB/0...+50 °C/-20...+50 °Ст.р	
Діапазон вимірювань testo 608-H2	2...98% BB/-10...+70 °C/-40...+70 °Ст.р.	
Похибка testo 608-H1	±3% BB/±0,5°C	
Похибка testo 608-H2	±2% BB/±0,5°C	
Роздільна здатність	0,1% BB/0,1°C	
Дисплей	Рідко кристалічний 2-х строчний	
Цикл вимірювання.	18 секунд	
Робоча температур testo 608-H1	0...+50 °C	
Робоча температура testo 608-H2	-10...+70 °C	
Температура зберігання	-40...+70 °C	
Елемент живлення	9В, крона	
Ресурс батарейки	1 рік	
Матеріал корпусу	пластик, ABS	
Габарити	111x90x40 мм	
Вага	168 гр.	

Примітка для testo 608 - H2

- Ви можете встановити сигнал тривоги (відображається який буде спрацьовувати при перевищенні встановлених граничних меж. Сигнал тривоги можна встановити для параметрів відносної вологі, температури, точки роси. Граничні значення сигналу тривоги, можуть бути встановлені тільки для одного параметру. Сигнал тривоги для параметру відносної вологості встановлений на заводі.

